


Hama Trockenfilmklebepresse


Art. 3781

Herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Klebepresse. Sie haben ein Präzisionsgerät erworben. Die damit hergestellten Klebestellen lassen keinerlei Wünsche offen: Präzise, dauerelastisch, hochtransparent. Aussparung für Tonspur, absolut sicher haltbar, einfach herzustellen und ohne Schnitt lösbar. Der Schnitt erfolgt im Bildstrich. Filmandruckplatte und Klingenschutz sind wichtige Merkmale. Mit diesem Gerät können Sie alle Super-8 und Single-8 Filme bearbeiten.

In Verbindung mit dem Filmklebestreifen S8-Universal (Art. 3778) können beide Tonspuren, also auch die Ausgleichs- bzw. Stereospur, ausgespart werden. Die Standard Klebestreifen (Art. 3755) lassen nur die Haupttonspur frei.


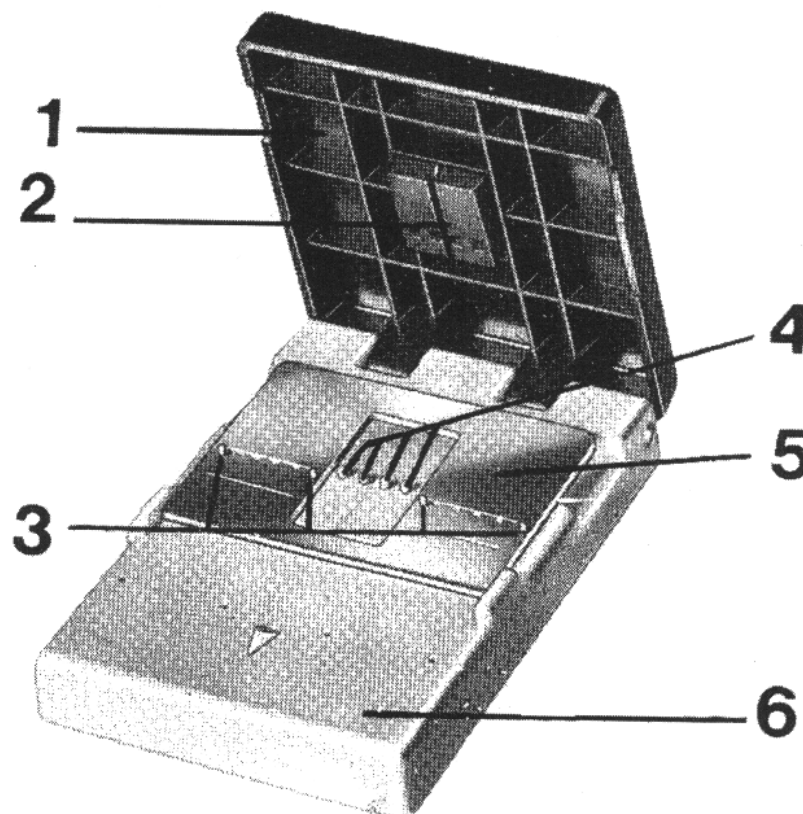


- 1 Deckel
- 2 Klinge mit Berührungsschutz und Filmandruckplatte
- 3 Perforationsstifte
- 4 Nocken für Klebe-Element
- 5 Bügel
- 6 Gehäuse Unterteil

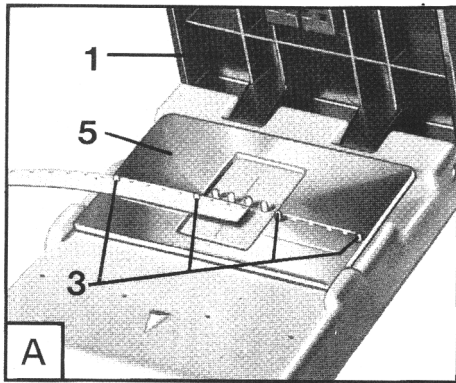


Deckel (1) aufklappen. Bügel (5) in Ausgangsstellung (nach oben geklappt) bringen. Das eine Filmende mit der Schichtseite (matte Seite) nach unten zeigend auf die linken Perforationsstifte (3) drücken, das andere Filmende auf die rechten. Die Filmenden müssen einander in der Mitte überlappen.


Deckel (1) nach unten schwenken und kräftig andrücken, bis der Film geschnitten ist. Deckel in Ausgangsstellung bringen. Filmreste entfernen.

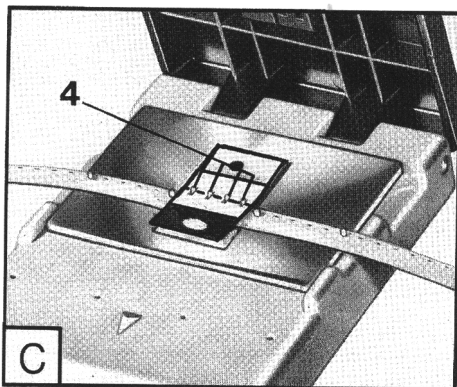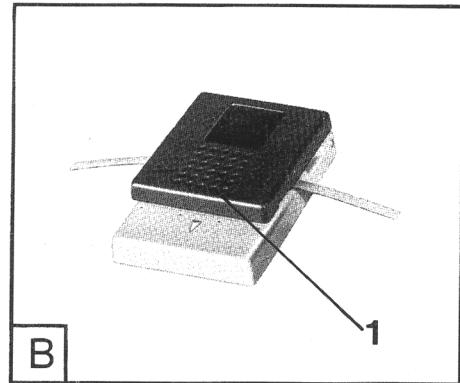

Ein Klebeelement so auf die Nocken (4) legen, dass die rot markierte Seite nach vorn zu Ihnen zeigt. Das rote Papier nach vorne abziehen und die Klebefläche gut auf den Film andrücken.

Bügel (5) nach vorn umlegen, das weiße Schutzpapier nach hinten abziehen und gleichzeitig die Klebefläche gut auf den Film andrücken. Bügel wieder in Ausgangsstellung umlegen und den fertig geklebten Film entnehmen.

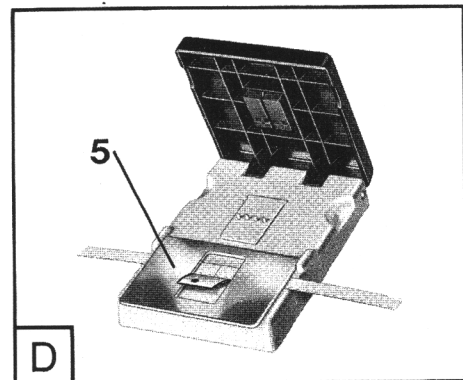

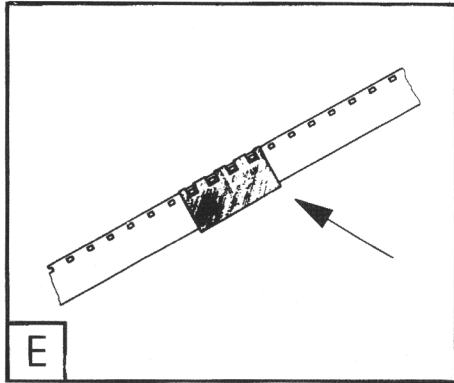

Hinweis für die Verwendung von Filmklebestreifen S8-Universal (Art. 3778):

Diese neuartige Klebefolie für Super-8 und Single-8 Schmalfilme lässt beide Tonspuren frei. Nach dem eigentlichen Klebevorgang nehmen Sie bitte den Film aus der Klebepresse heraus.

Gegenüber der Perforationsseite steht der rote Montagestreifen hervor. Ziehen Sie diesen roten Montagestreifen nun vorsichtig vom Film ab. Auf dem Film bleibt dann auf beiden Seiten der eigentliche transparente Klebestreifen zurück.

Abschließend mit einem weichem Tuch über die Klebefläche reiben, um die Folie zu glätten.